


SoHo Ordersize Desk / キーボードトレイセット

組立説明書

●デスクの脚フレームを利用して、50ミリピッチでお好きな位置にお取付けが出来ます。

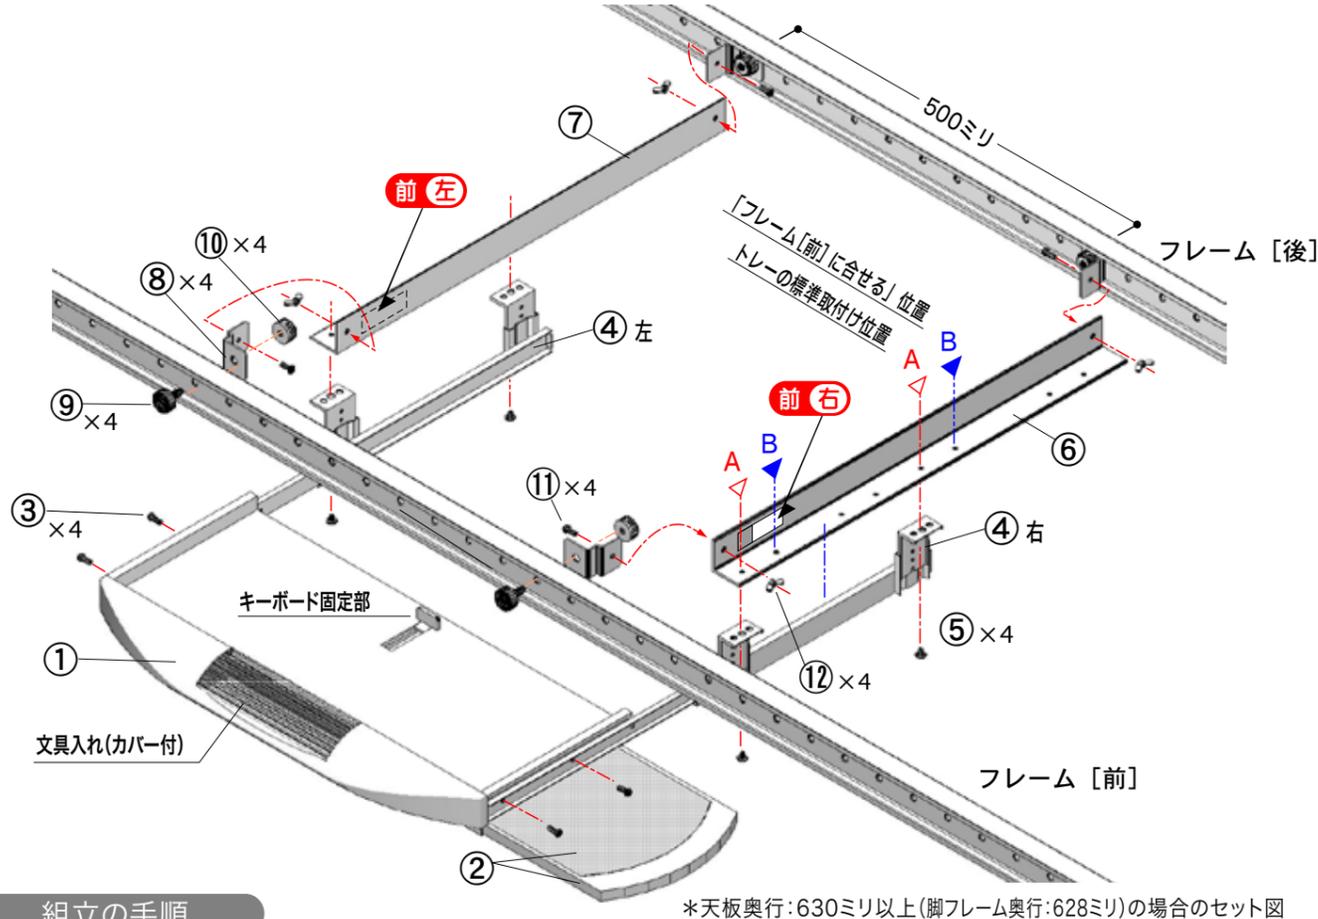

組立の手順

トレイとフレーム[前]の位置(2種)を決定

- A>標準取付け位置: フレーム[前]より50ミリ飛び出す位置となります。
 B>フレーム[前]に合わせる位置: A位置ではトレイが邪魔になる場合、50ミリ後にずらします。
 *左利きの方は、マウストレーの位置を金具を外して左右逆に取付けます。<左図参照>

1 トレイ本体にレール金具④左・右を取付皿ネジ③で左右2ヶ所づつネジ止め

2 レール金具④左・右にALアングル材⑥⑦を取付ネジ⑤でA [またはB] に取付け

3 フレーム[前][後]に固定金具⑧4個をボルト⑨・ナット⑩で取付け

4 フレームに取付けた固定金具⑧に、セットしたALアングル材⑥⑦を取付ネジ⑪・蝶ナット⑫で前後2ヶ所づつ取付けてセット完了


天板を脚フレームに載せて、完成

品名/サイズ	数量
1 キーボードトレイ本体	1
2 マウス台、マウスパッドシール	各1
チャンネル材×2、取付ネジ×4 (本体へ取付済)	
3 トレー取付皿ネジ/長さ12ミリ	4
4 キーボードトレイ・レール金具 [左・右]	各1
5 トレー取付ネジ/M5×長さ8ミリ	4
6 ALアングル材・右 <small>後</small> とシール記載	1
7 ALアングル材・左 <small>後</small> とシール記載	1
8 固定金具	4
9 ボルト (専用カラーボルト)	4
10 ナット (専用カラーナット)	4
11 アングル取付ネジ/M5×長さ15ミリ	4
12 アングル取付蝶ナット	4


ご注意点




- 1) ALアングル材⑥⑦の左右・前後の取付け方向をご確認ください。【本体シール・注意書き参照】
- 2) トレー取付ネジ⑤とアングル取付ネジ⑪ (長い方) を間違わないようにご使用ください。
- 3) トレーを後付けする場合は、天板をはずしてからお取付けください。

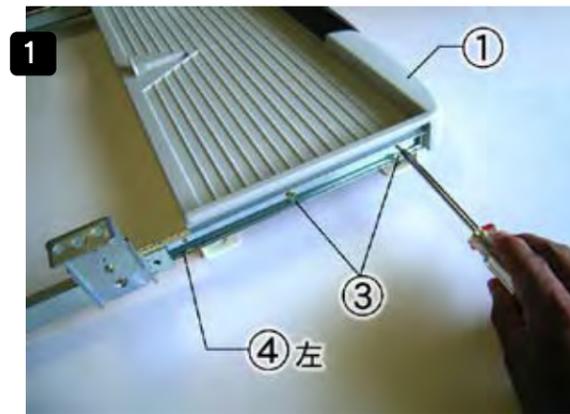

トレイ本体①の両サイドに、レール金具④左・右を取付皿ネジ③で2ヶ所づつ固定します。【注】取付皿ネジ③は、電動ドライバーなどで締め過ぎないようにご注意ください。

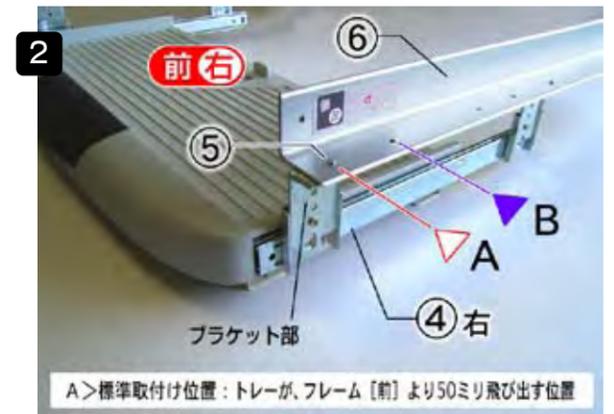

レール金具④右のブラケット部(2ヶ所)を、ALアングル⑥のA位置(またはB位置)に取付ネジ⑤でしっかり固定します。同じくALアングル⑦も対称に取付けます。

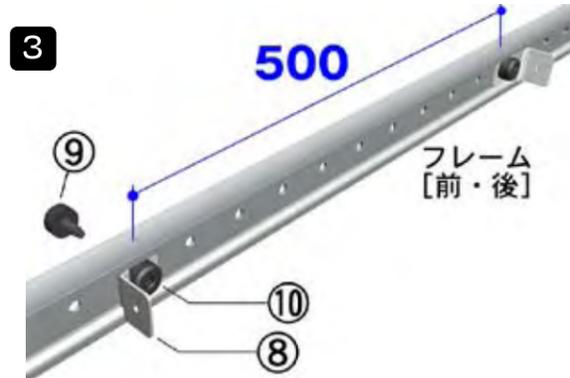


●キーボードトレイの取付け位置は、デスクの脚フレームの間口方向に対して、左右50ミリピッチで自由な位置にセットできます。

フレーム[前・後]に固定金具⑧を500ミリの間隔で、図の様にボルト⑨・ナット⑩で挟んで取付けます。



固定金具⑧のそれぞれの外側に、セットしたALアングル⑥⑦が来るようにして、取付ネジ⑪・蝶ナット⑫で前後2ヶ所づつ4ヶ所を取付け固定します。

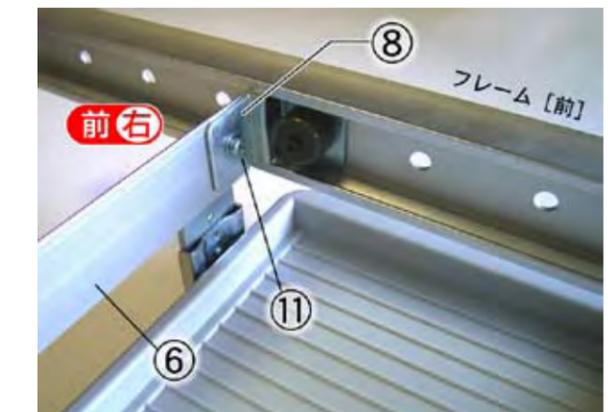

>>左利きの方<<
 マウストレーを左側に変更する場合は、予め上図の様にトレイ本体下の金物(ネジ4本)を外して、左右を逆にしてお取付けください。



マウスパッドの裏のシールを剥がして、マウス台に貼付けます。